


SLO – krmiljenje frekvenčnega pretvornika z zunanjim potenciometrom in stikalom: **Fuling DZB100**

Osnovna vezalna shema in pogoji delovanja

Nastavitve parametrov

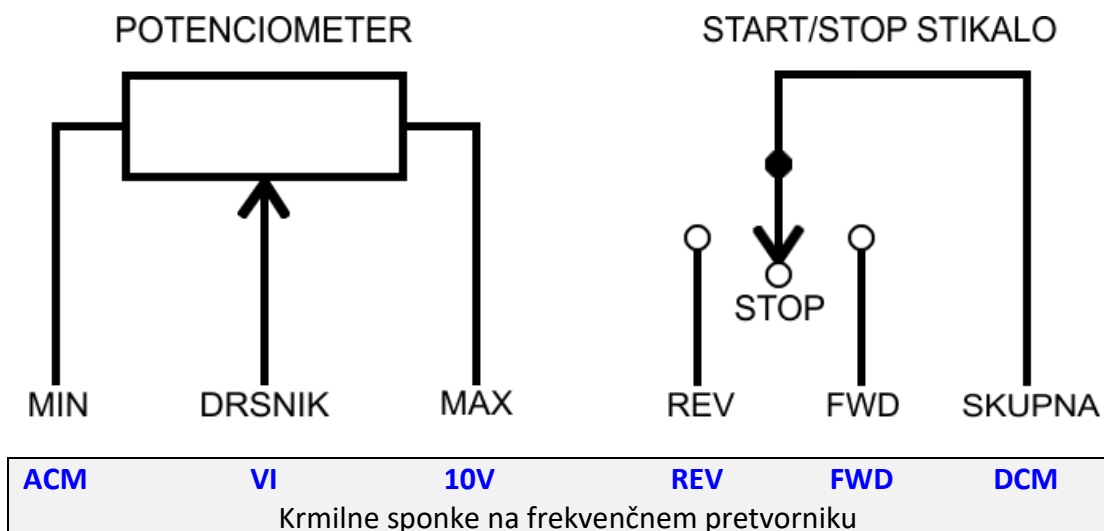

Po ponastavitvi parametrov na tovarniške vrednosti (F1-76 -> 0010) je potrebno spremeniti naslednje parametre:

- definicija reference: F1-00 -> 0001
- definicija START/STOP: F1-01 -> 0002
- MIN izhodna frekvenca: F1-08
- MAX izhodna frekvenca: F1-04
- čas pospeševanja: F1-10
- čas pojemanja: F1-11

- vrednost potenciometra (linearna karakteristika, najmanj 0.5 W): 3 kΩ do 5 kΩ
- stikalo (zraven releja) mora biti v položaju dol



SIGI elektronika, Žiga Divjak s.p.
Cesta 7/5
1310 Ribnica


www.sigi-elect.si
sigi@sigi-elect.si
sigi.elect@gmail.com

051 344 018 (Matija)
070 638 328 (Žiga)

ENG – variable frequency drive control with external potentiometer and switch (2-wire control): **Fuling DZB100**

Basic wiring diagram and operating conditions

Parameter settings

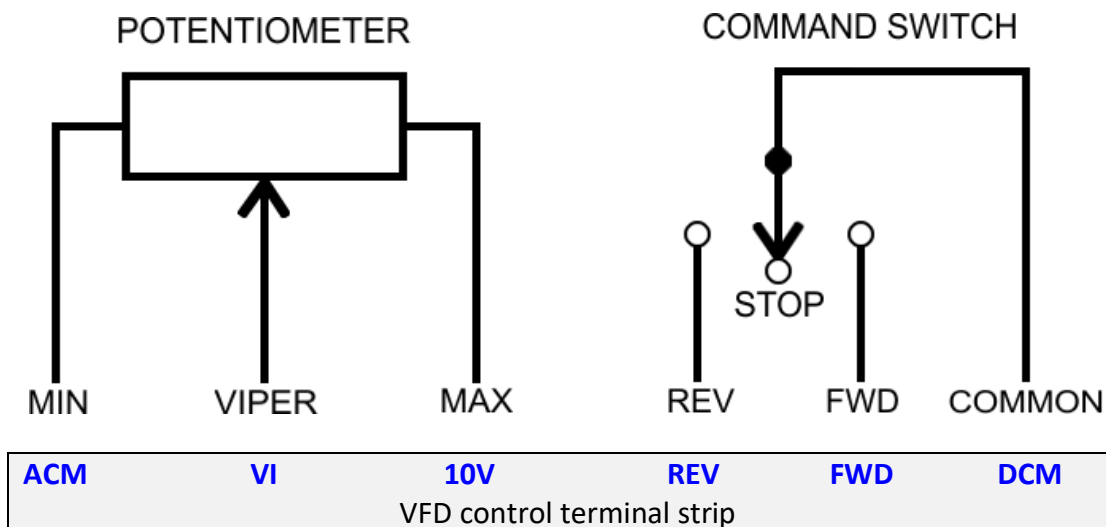

If all VFD parameters are initialized to factory default values (F1-76 -> 0010), you only need to adjust the following parameters:

- frequency reference: F1-00 -> 0001
- START/STOP command: F1-01 -> 0002
- MIN out frequency: F1-08
- MAX out frequency: F1-04
- acceleration time: F1-10
- deceleration time: F1-11

- potentiometer value (linear, at least 0.5 W): 3 k Ω to 5 k Ω
- switch (next to the relay) must be in the down position



SIGI elektronika, Žiga Divjak s.p.
Cesta 7/5
1310 Ribnica
Slovenia

www.sigi-elect.si
sigi@sigi-elect.si
sigi.elect@gmail.com

00386 51 344 018 (Matija)
00386 70 638 328 (Žiga)